


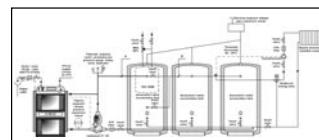


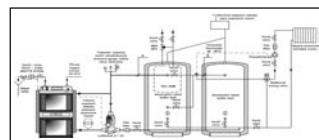

Laddomat 21® Laddningspaket

Návod k použití

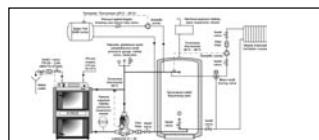

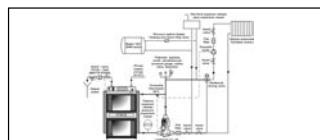

Laddomat 21® Laddningspaket

Návod k instalaci

ZAPOJENÍ

Laddomat 21 se vždy zapojuje ve vertikální poloze podle nákresů.

Laddomat 21 umístěte do blízkosti kotle a v úrovni zpátečky do kotle. Potrubí v systému zapojení by mělo být co nejkratší a s nejmenším počtem ohybů. Systém musí být proveden tak, aby v žádné jeho části nevznikaly vzduchové kapsy.

Trubka od vrchní části kotle směrem dolů k Laddomatu 21 má mít co možná největší průměr. To zajistí malou rychlosť proudění a ideální vyloučení vzduchu, který se uvolňuje v kotli směrem do expanze nebo odvzdušnění.

Pro napouštění topného systému používejte zásadně spodních přípojek na akumulačních nádržích nebo kotli.

ODVZDUŠNĚNÍ

Vzduch v topném systému je v devíti případech z deseti příčinou všech poruch.

Aby systém fungoval, musí být trubky taženy tak, aby vzduch odcházel samovolně ze systému.

Vyšší místa v systému musí být opatřena odvzdušněním. Různé druhy vody mají různou schopnost vázat vzduch, který se uvolňuje při zahřátí kotle. Viz zvláštní instrukce „Důležité při spuštění“.

EXPANZNÍ NÁDOBA

Jestliže přes všechna opatření dojde k poruchám funkce souvisejícími se zavzdušněním, je potřeba zkonto rovat:

Expanzní nádobu, aby měla dostatečný objem.

- u otevřené expanze musí objem tvořit minimálně 5 - 10 % celkového objemu vody v topném systému.
- u tlakové expanze musí být objem minimálně 10 - 20 % celkového objemu vody v topném systému.

S přihlédnutím k danému systému a doporučením výrobce je třeba každý systém posuzovat zvlášť.

ELEKTRICKÁ ZAPOJENÍ

Čerpadlo Laddomatu 21 se zapojí tak, aby se roz běhlo krátce po zátopu a zastavilo krátce po vyho ření paliva, pro minimalizování ztrát v klidovém re žimu. Viz návod k obsluze.

Některé kotle mají vestavěný spalinový termostat, kterým můžeme řídit oběhové čerpadlo na Laddomatu 21. To je ideální při zapojení kotle s akumulačními nádržemi. U kotlů zapojených bez akumulačních nádrží použijeme pro spínání čerpadla na Laddomatu 21 příložný termostat umístěný na výstupu z kotle nebo termostat pro čerpadlo zabudovaný v kotli (70 - 80 °C).

DIMENZOVÁNÍ

Při výkonech kotle do 30 kW má být průměr trubky oběhové smyčky horní části kotle (stoupačka) a spodní část kotle (zpátečka) minimálně R 25 nebo Cu 28. Při výkonech 30 - 45 kW se používá minimálně R 32, Cu 35 nebo větší.

V případě zvláštních požadavků na samotížnou cirkulaci se průměr trubek navrhoje podle těchto požadavků.

VLOŽENÝ TERMOSTAT (termopatrona)

Vložená termostatická patrona je jako náhradní díl a je nutné ji vyměnit, pokud byla pravidelně vystavena vysokým teplotám okolo nebo nad bodem varu.

Číslo je zobrazeno na tělese.

Číslo	Teplota otevření
1456*	78 °C Používá se při běžném provozu (osazen z výroby)
8719*	72 °C Používá se při spuštění do provozu a při velkých výkonech kotlů. (náhradní v balení)
1467	83 °C
8222	87 °C

* Je součástí dodávky

SERVIS

Před prováděním údržby uzavřete pokaždé všechny tři uzávěry tím způsobem, že se páka na ventilech natočí kolmo k vedení trubky. Tím se umožní snadný přístup k čerpadlu, termoventilu i zpětné klapce a je možné provést jejich údržbu.

V případě nefunkčnosti Laddomatu 21 nebo jeho zavzdušnění je nutné jej vyčistit od případných nečistot, jako je například koudel, těsnící pásky, závitové špony, apod.

Při zpětné montáži vždy vyčistěte všechny těsnící plochy.

1. Termostatický ventil

2. Zpětnou klapku samotížné cirkulace

3. Oběhové kolo čerpadla

V některých systémech se nachází extrémní množství nečistot, které mohou způsobit ucpání oběžného kola čerpadla s jeho následným vyřazením z provozu.

V takovém případě provedte demontáž rotoru a vyčištění čerpadla podle instrukcí výrobce.

RADIÁTOROVÝ SYSTÉM

Pro maximální využití akumulačních nádrží je důležité, aby byl topný systém opatřen:

1. Automatickou směšovací regulací mísících ventilů

2. Termostatickými ventily s přestavitelnou clonou, které se nastaví podle velikosti radiátoru

Obě řešení směřují ke zmenšení průtoku a tím ke snížení teploty zpátečky z okruhu radiátorů. Pokud možno bez zvyšování teploty stoupačky do okruhu radiátorů. **Čím nižší je teplota zpátečky, tím déle vydrží teplo naakumulované v nádržích.**

TECHNICKÉ ÚDAJE - LADDOMAT 21

Čerpadlo: WILO RS25/6-3


Připojení: R32 / 5/4"

Teplota otevření: 78 °C (standardní)

72 °C (příbal)

57 °C, 63 °C, nebo 83 °C nutné objednat

Max. výkon kotle: 50 kW

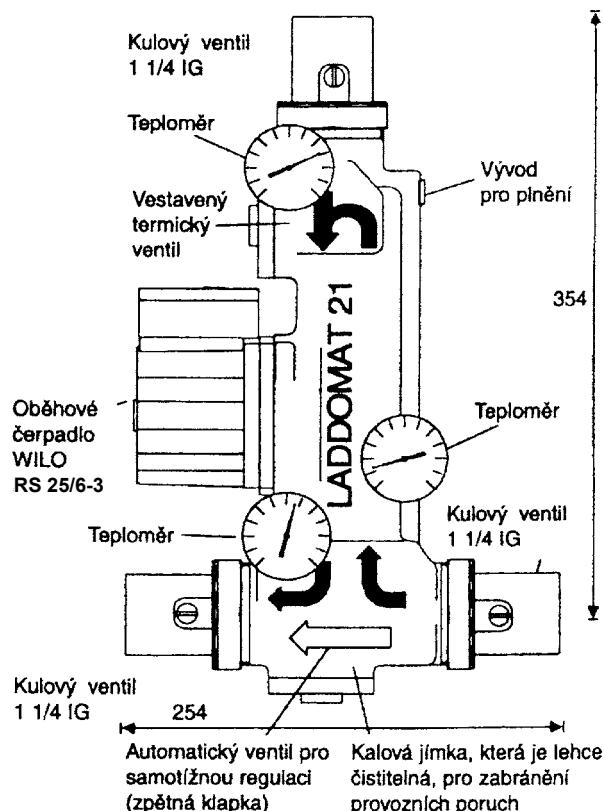

Laddomat 21® Laddningspaket

Návod k obsluze

Laddomat 21 má za úkol:

- Zajistit, aby kotel po zátopu rychle dosáhl provozní teplotu.
- Nabíjet akumulační nádrže na vysokou teplotu s nízkou rychlosí proudění k dosažení optimálního rozvrstvení v nádrži.
- Po ukončení topení převést zbývající teplo z kotla do nádrže.
- Při přerušení dodávky el. proudu a zastavení oběhového čerpadla odvést částečně přebytečné teplo přes zpětnou klapku z kotla do nádrže nebo systému samotízným oběhem.

Popis funkce

Zátop

Aby po zátopu kotel rychle dosáhl vysokou provozní teplotu, musí být oběhové čerpadlo spuštěno co nejdříve. Tím se zabrání, aby studená voda z akumulační nádrže (systému) vlivem samotízného oběhu zbytečně ochlazovala kotel.

Rychlé ohřátí kotle na provozní teplotu je žádoucí z důvodu dosažení vysoké účinnosti a nízké tvorby dehtu.

Spuštění čerpadla dle teploty spalin

Čerpadlo se spouští a zastavuje spalinovým termostatem zabudovaným např. v kotli. K sepnutí čerpadla dojde při spuštění kotle (odtahového ventilátoru).

POZOR! Spalinový termostat není součástí dodávky Laddomatu 21.

Spuštění čerpadla dle teploty vody

Čerpadlo se spouští příložným termostatem umístěným na výstupu z kotla nebo termostatem zabudovaným v kotli při teplotě vody cca 70 - 80°C. Tento způsob spínání čerpadla používáme především při zapojení kotla bez akumulačních nádrží.

Obsluha

Laddomat 21 funguje plně automaticky za předpokladu, že spuštění a vypnutí oběhového čerpadla je automatické.

Nastavení, která jsou dále popsána, se běžně provádějí jen jedenkrát.

Laddomat nepotřebuje žádnou zvláštní pozornost nebo servis.

Nabíjení akumulační nádrže

Čerpadlo v Laddomatu 21 způsobuje cirkulaci vody v kotlovém okruhu přes bypass a termostatický ventil. Termopatrona v termostatickém ventilu drží průchod do zpátečky kotla zavřený tak dlouho, dokud je voda chladnější než 78 °C.

Čerpadlo při svém chodu vytváří přetlak, který uzávírá zpětnou klapku umožňující samovolnou cirkulaci vody.

Při dosažení požadované teploty vody pro otevření termostatického ventilu 78 °C (72 °C) dojde k otevření termostatického ventilu a nasátí části vody ze spodní části nádrže.

Stejné množství ohřáté vody se malou rychlosí přepustí do horní části nádrže. Tím se získá ostré rozhraní mezi teplou a studenou vodou v nádrži.

Toto rozhraní se posouvá dolů tak, jak pokračuje nabíjení, až je nádrž plně naakumulována na požadovanou teplotu. V konečné fázi nabíjení akumulační nádrže se průchod bypassem v Laddomatu 21 úplně uzavře. Všechna voda potom cirkuluje z kotla do nádrže, čímž je akumulace dokončena.

Nastavení

Teplota vody vracející se do kotla kolísá od 60 ° do 78 °C podle typu termopatrony. Čím vyšší nastavená teplota termopatrony, tím vyšší bude teplota vody na zpátečce do kotla.

Teplota vody horní části nádrže, výkon kotle a proudění přes kotel

Proudění vody přes kotel lze seřídit nastavením otáček čerpadla na knoflíku na oběhovém čerpadle. Začněte vždy s nejvyšším nastavením = 3 (maximální otáčky). Menší průtok skrz kotel dává vyšší nabíjecí teplotu do nádrže. Nejlepší výsledek se dosáhne s nabíjecí teplotou 80 - 95 °C.

Většina kotlů funguje nejlépe s nastavením otáček čerpadla 2 nebo 3.

V případě, že chceme dosáhnout vyšší nebo nižší nabíjecí teplotu než zajistí standardní termopatrona, můžeme tuto patronu snadno vyměnit za jinou s otevírací teplotou 72 °C, 83 °C nebo 88 °C.

POZOR! Při výkonech kotle nad 25 kW nezapomeňte příškrtit vrchní kulový ventil na Laddomatu 21

Ukončení topení

Pokud je Laddomat 21 ovládán spalinový termostat, dojde k zastavení oběhového čerpadla poté, co palivo dohoří.

Výhoda rychlého vypnutí čerpadla po dohoření paliva v kotli je v tom, že studená voda ze zpátečky

okruhu radiátorů se díky samotíži dostane do spodní části kotle a tím se zbylé teplo z kotle přepustí do akumulace. Tím se bez zbytku využije pro vytápění objektu.

Zajistit zastavení oběhového čerpadla automaticky nebo ručně po vyhasnutí kotle je důležité ještě z dalšího důvodu.

Celý objem naakumulované 90 °C vody v nádrži by se míchal se studenou vodou z radiátorů až na teplotu 75 °C, kdy by se zavřel termostatický ventil v Laddomatu 21.


Samotížný oběh

V případě výpadku elektrického proudu během topení se díky zpětné klapce automaticky spustí samotížný oběh.


Když je akumulační nádrž již plně nabita (až ke dnu), je samotížný oběh nepatrny a kotel může začít „vařit“.

Při delším výpadku el. energie se může celý dům vytápet díky samotížnému oběhu, pokud to umožnuje systém rozvodu trubek a jejich průměr.


Potom přizpůsobte výkon kotle tak, aby byl systém schopen bezpečně odvádět vyvinuté teplo.

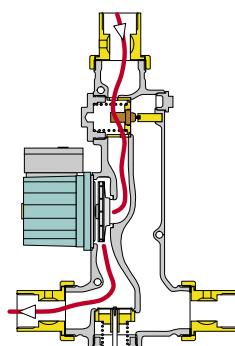


Zátop

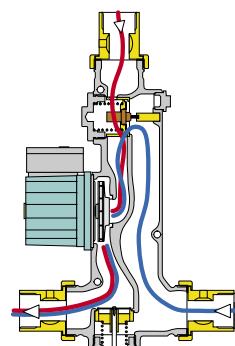

Provoz

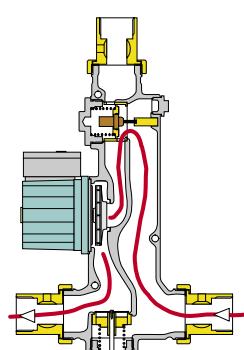

Závěrečná fáze

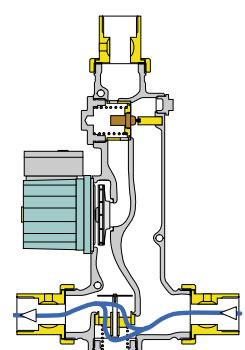

Samotížný oběh

Důležité při prvním spuštění

Laddomat 21 je při dodávce osazen termostatem č. 1456, který otevírá při 78°C .

Termostat č. 8719 otevírající při 72°C je součástí dodávky (umístěn v izolaci Laddomatu 21).

U většiny instalací se nejlépe osvědčuje termostat 78°C . U kotlů s vysokým výkonem/malým obsahem vody a u systémů s dlouhými trubkovými rozvody/tenkými trubkami může být termostat s otevřením při 72°C předností. Termopatronu o teplotě 72°C použijte při výkonech nad 35 kW.

Vyšší nabíjecí teplota dává víc naakumulovaného tepla. S termostatem 78°C budou kromě toho ztráty v kotli po vyhoření menší, protože spojení kotel - akumulační nádrže se přeruší dřív, než s termostatem 72°C .

Ve všech nových systémech je v čerstvé vodě různé množství vzduchových bublin.

Tento vzduch se uvolňuje uvnitř na stěnách kotle po ohřátí vody. Čím víc se kotel ohřeje, tím víc vzduchových bublin se uvolní. Doporučujeme proto při prvním zpuštění kotel vytopen na co nejvyšší teplotu.

Když se takto uvolněný vzduch nashromázdí v oběhovém čerpadle, může způsobit zastavení oběhu. Při nižších teplotách se vzduch uvolňuje pomaleji a stihne být odveden přes expanzi nebo odvzdušnění.

Když se v systému uvolňuje hodně vzduchu, vyjměte na krátko termopatronu.

V extrémních případech je vhodné provést několik zátopů bez termopatrony do doby, než je voda zbavena vzduchu. Demontujte pružinu, píst a termopatronu a se zavřeným horním uzavíracím ventilem topný systém ohřejte.

Poté, co je voda několikrát ohřátá na $85 - 95^{\circ}\text{C}$ a zbavena vzduchu, zamontujeme termopatronu na své místo.

V případě, že i přes tato opatření nastanou poruchy v chodu systému, zkонтrolujeme, zda v čerpadle nebo jinde není koudel nebo jiné nečistoty, které zabírají oběhu. Zkontrolujte rovněž, že systém je proveden správně podle dokumentace.

Instrukce pro výměnu termostatu v Laddomatu 21

Zkontrolujte, že je oběhové čerpadlo vypnuté.

Uzavřete tři uzavírací ventily.

Odšroubujte víčko nad čerpadlem.

Vyměte z Laddomatu 21 víčko s pružinou, píst a termopatronu (obr. 1).

Termopatronu v pístu drží O-kroužek.

Termopatronu z pístu snadno vytlačíme pomocí šroubováku (viz. obr. 2).

Do pístu zatlačíme novou termopatronu.

Vše vraťte na své místo a řádně dotáhněte.

Otevřeme uzavírací ventily.


Počkáme pár minut, než spustíme čerpadlo, aby vzduch stihl vystoupit ze systému.

Zařízení je připraveno k provozu.


Aretace zpětné klapky

Pokud potřebujete z nějakého důvodu zcela odpojit samovolnou cirkulaci, musíte provést aretaci zpětné klapky. Zpětná klapka se aretuje pomocí zajišťovací trubičky, která je součástí balení Laddomatu 21. Nasadíme ji na tyčku zpětné klapky tak aby znemožnila její pohyb.

obr. 1

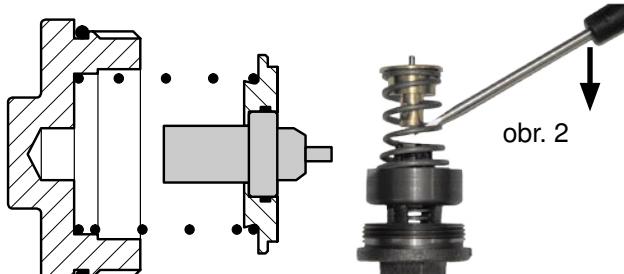

Víčko

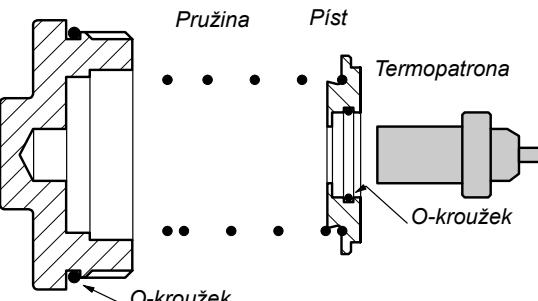

Zapojení s 1 nádrží

Jsou-li průměry potrubí zvolené správně a dodržena co nejkratší délka, vše pak funguje dobře i při maximální tepelné spotřebě vytápěného objektu. Je také zaručena i dobrá funkčnost samovolné cirkulace v případě výpadku el. proudu.

V tomto případě je doporučená délka potrubí mezi kotlem a zásobníkem 2 m. Celková délka je tedy $2 + 2 \text{ m} + 6$ ohybů. Tlaková ztráta 1 ohyb odpovídá potrubí o délce 1 m.

Kotle s max. výkonem do:

30 kW min. trubka Cu 28x1,5 příp. R25
45 kW min. trubka Cu 35x2 příp. R32

Průtok:



U delšího potrubí se musí průměr potrubí zvětšit.

Max. vzdálenost mezi kotlem a zásobníkem je 6 m, celková délka je tedy $6 + 6 \text{ m} + 6$ ohybů.




V případě zvláštních požadavků na samovolnou cirkulaci se průměr trubek navrhuje podle těchto požadavků.

Laddomat 21 lze jednoduše otočit pro montáž na pravou stranu.

Stačí pouze přesuno teploměry na druhou stranu.

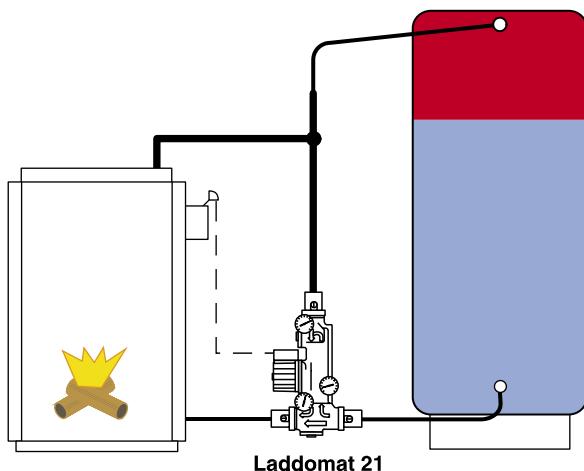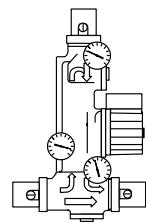

Potrubí ke dnu zásobníku nesmí být vedeno do výšky směrem ke stropu. U takového připojení by došlo ke zrušení samovolné cirkulace.

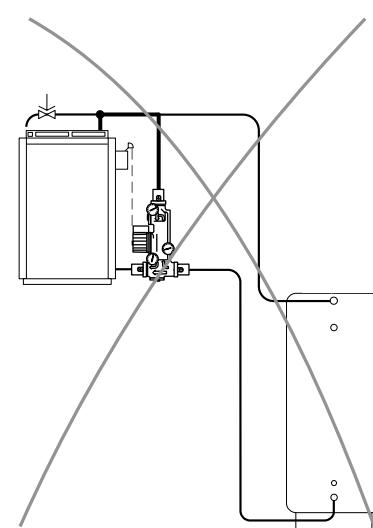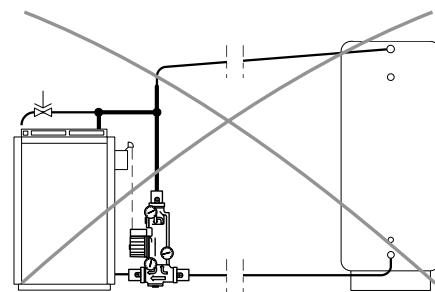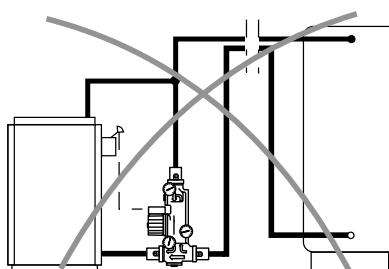

Zapojení 2 - 3 nádrží


Nádrže se vždy umístí co nejbližše ke kotli, vedle sebe. Trubkový rozvod ze spodní části nádrží se vždy vede podél podlahy.

Je důležité, aby byl průtok do nádrží při nabíjení a vybíjení rozdělen rovnoměrně. Při chybném zapojení se nabíjení přeruší po nabití jedné nádrže, než se stihnou nabít ostatní. Nádrže tak nejsou plně využívány.


Stejná délka trubek

Pro dosažení stejného odporu v potrubí by měla být ke každé nádrži dodržena pokud možno stejná délka trubkového rozvodu.

1. Předepsané zapojení kotle s Laddomatem 21/22

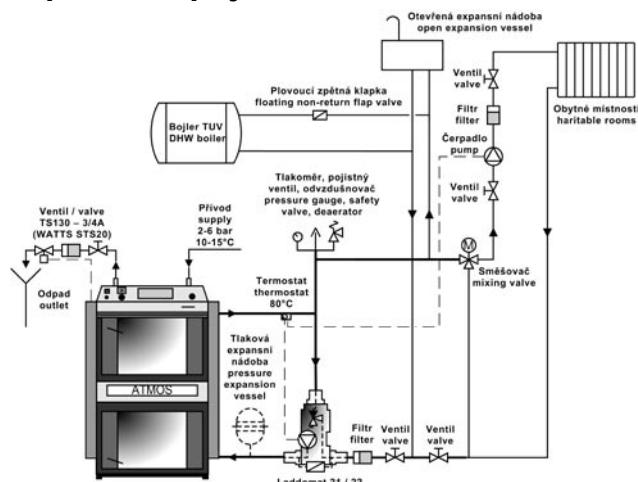


2. Předepsané zapojení kotle s termoregulačním ventilem

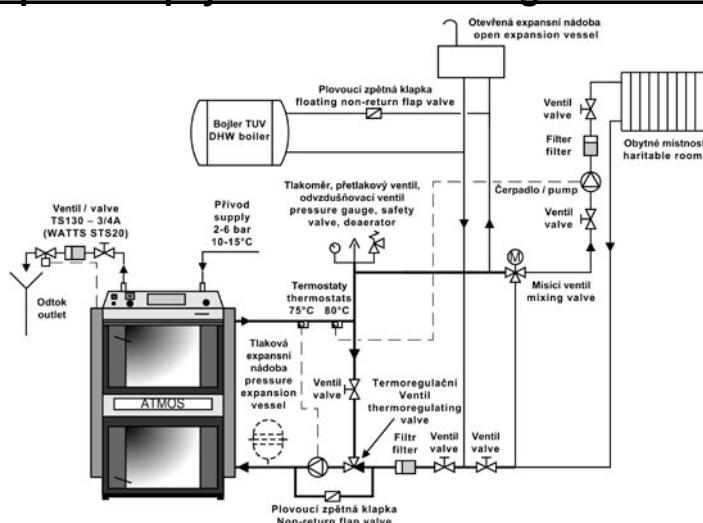

POZOR - je-li zapojena chladící smyčka proti přetopení, můžeme plovoucí zpětnou klapkou na obchvatu čerpadla a termoventili vynechat. V případě umístění klapky na vstup vody do chladící smyčky, z důvodu zabránění možného zpětného proudění vody, díky poklesu tlaku ve vodovodním řádu, musíme chladící smyčku vybavit pojistným ventilem 6 - 10 bar nebo uzavřenou expanzní nádobou o min. objemu 4 l.

3. Nejlepší předepsané zapojení kotle s Laddomatem 21/22 s akumul. nádržemi

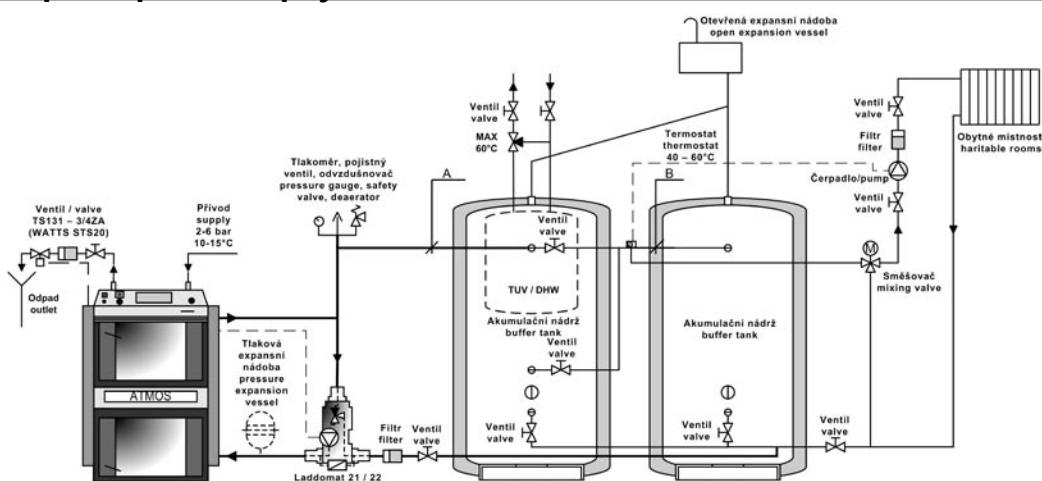

Kotle je možné zapojit s **otevřenou** nebo **zavřenou** expanzní nádobou. Z důvodu, že mezi kotlem a akumulačními nádržemi funguje dobře samotřížná cirkulace vody, která prodlužuje náběh kotle na požadovanou teplotu, zapojíme místo příložného termostatu pro spínání čerpadla v kotlovém okruhu **spalinový termostat** zabudovaný v kotli. Tím docílíme toho, že k sepnutí kotlového čerpadla dojde při zátoku kotle. Tato alternativa je přípustná jen v případě zapojení kotle s Laddomatem 21/22 nebo termoventilem TV 60 °C (65 °C).